

MIG

MEESTER[®]
IN GLAS



INHOUD:



1x Hydraulische onderschoen met cover (RVS/zwart)



1x Vloerplaat (RVS/zwart)



1x Bovenschoen met cover (RVS/zwart)



1x Draai-as (RVS)




1x Set deurgreep (RVS/zwart)



3x U-profielen (RVS/zwart)


BENODIGDHEDEN:

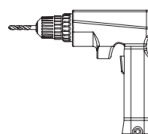

Boormachine



Waterpas



Schroevendraaierset



Potlood



Schroefbit 1,5mm / 3mm / 5mm

! Voor deze montage zijn 2 personen aangeraden.


Montagetekening glazen taatsdeur met zijpaneel

MIG

MEESTER[®]
IN GLAS


MONTAGE ZIJPANEEL

1.

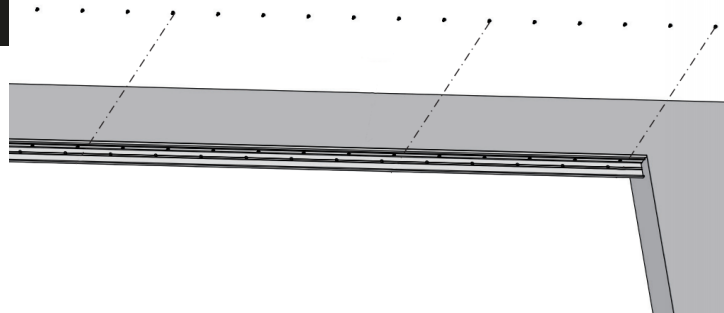


1. Schroef het profiel vast aan het plafond.

2.

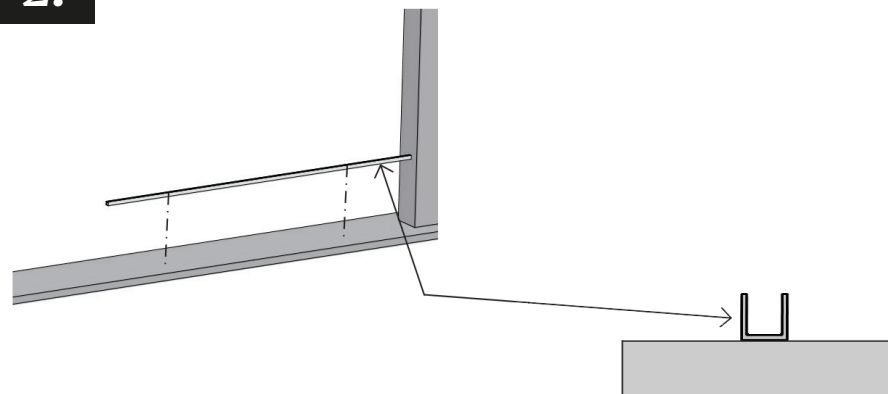


2. Plak het profiel vast op de vloer met dubbelzijdige tape.

3.

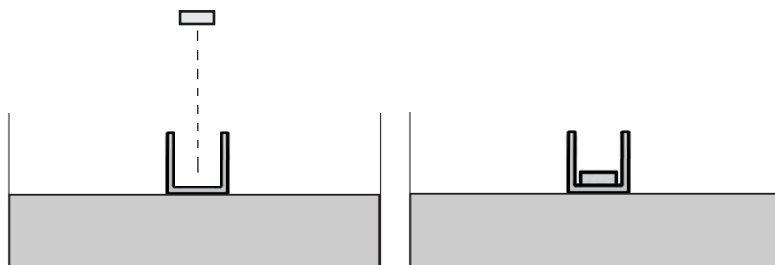



4.

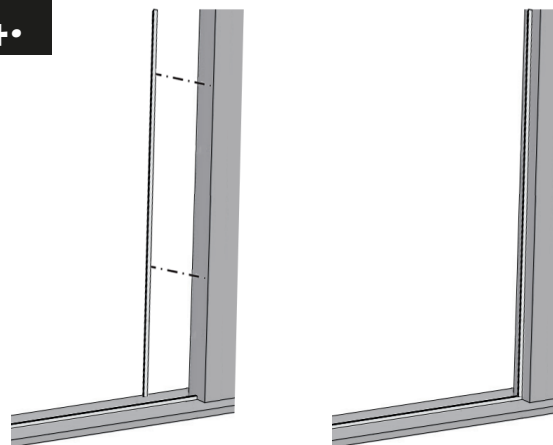



MIG

MEESTER[®]
IN GLAS



5.

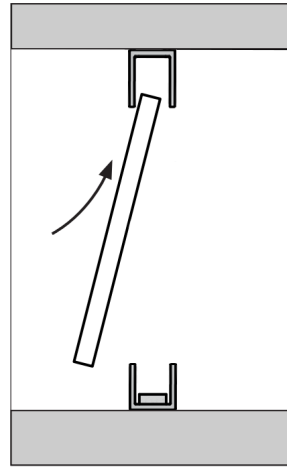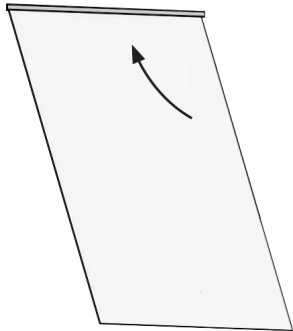


6.

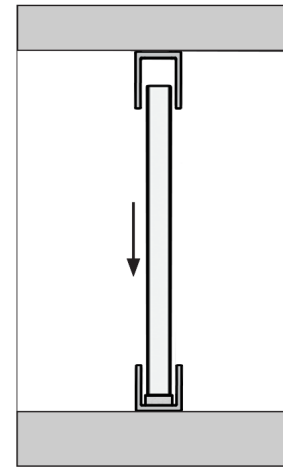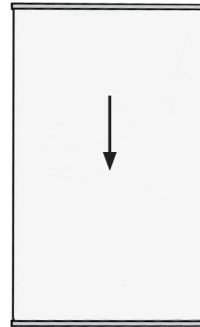

7.

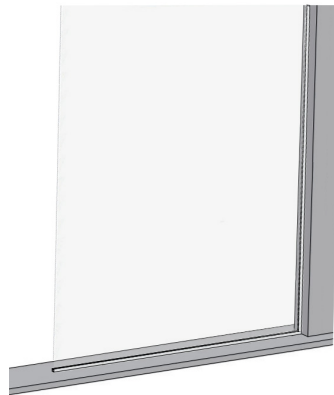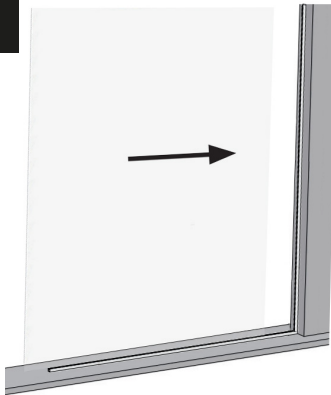

8.

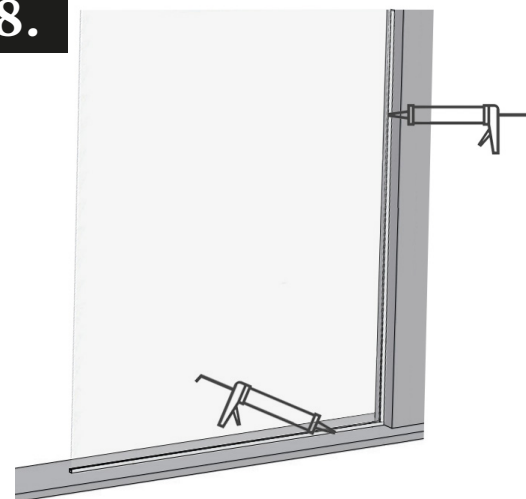

MIG


MEESTER[®]
IN GLAS

MONTAGE BOVENSCHOEN

| Taatsscharnier

(indien vloerveer, negeer stap 9 en ga verder naar stap 10)

9.

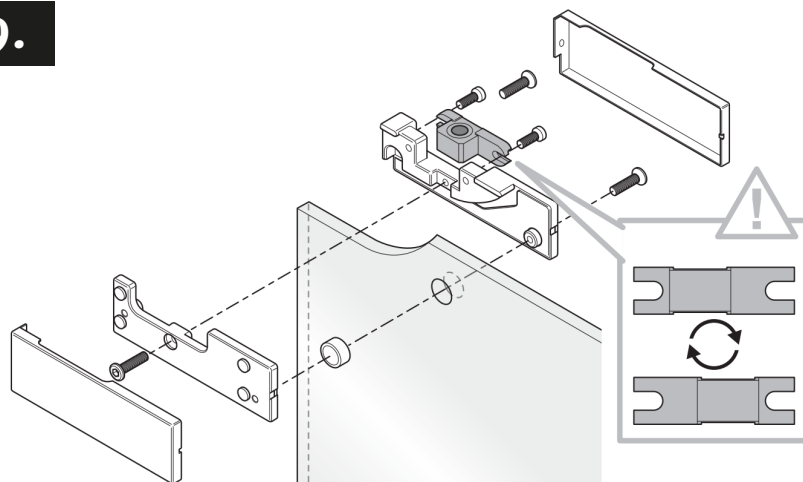

MIG


MEESTER[®]
IN GLAS

MONTAGE BOVENSCHOEN


| Vloerveer

(indien taatsscharnier, negeer stap 10-13 en ga verder naar stap 14)


10.

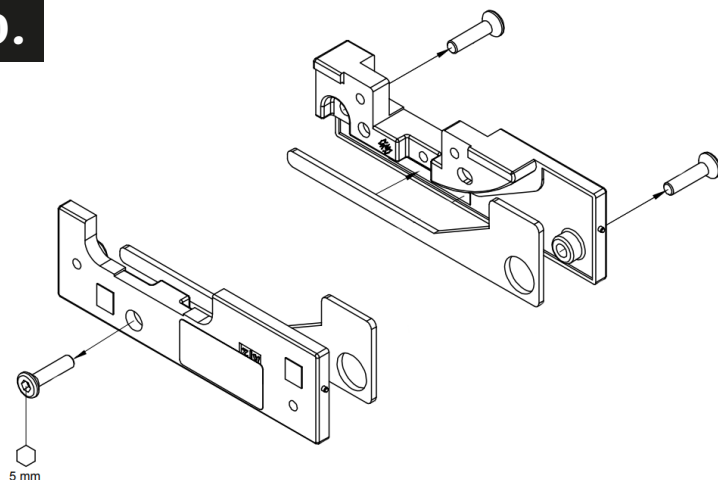


12.

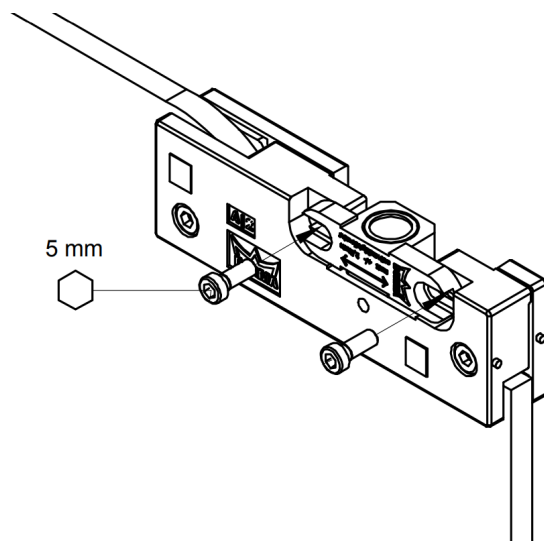

11.

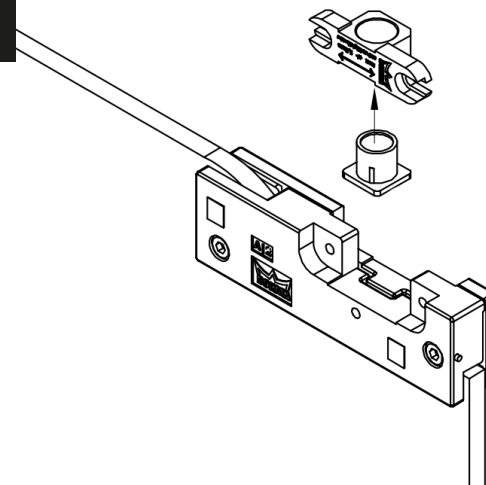

13.

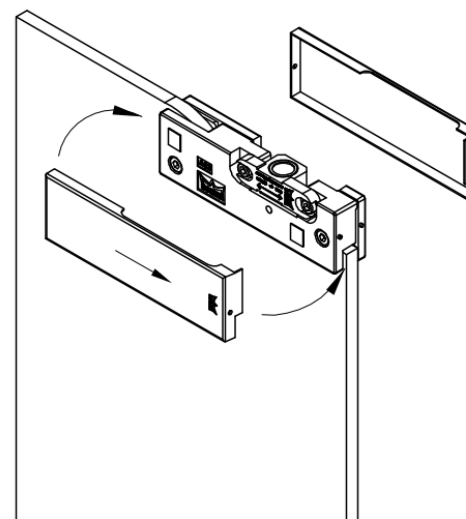

MIG


MEESTER[®]
IN GLAS

MONTAGE ONDERSCHOEN


| Taatsscharnier

(indien vloerveer, negeer stap 14 en ga verder naar stap 15)

14.

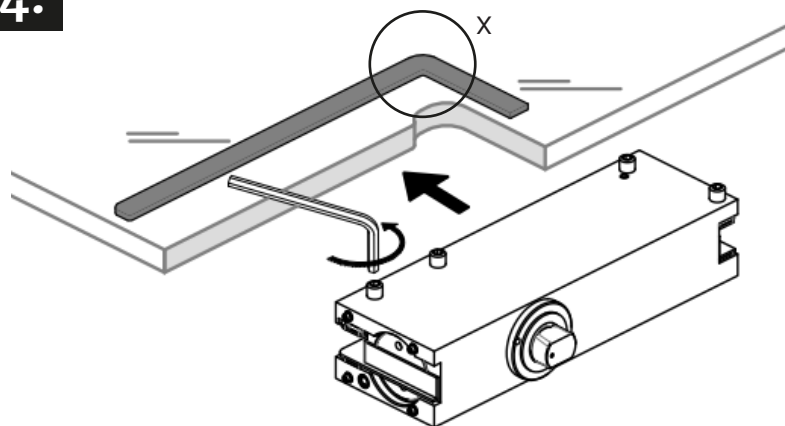


DETAIL X

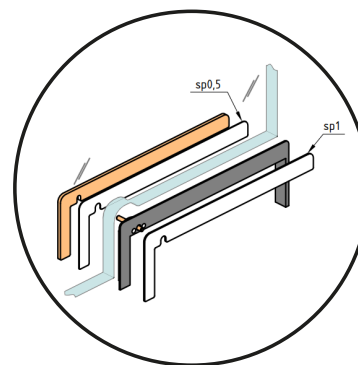


MIG

MEESTER[®]
IN GLAS

15.

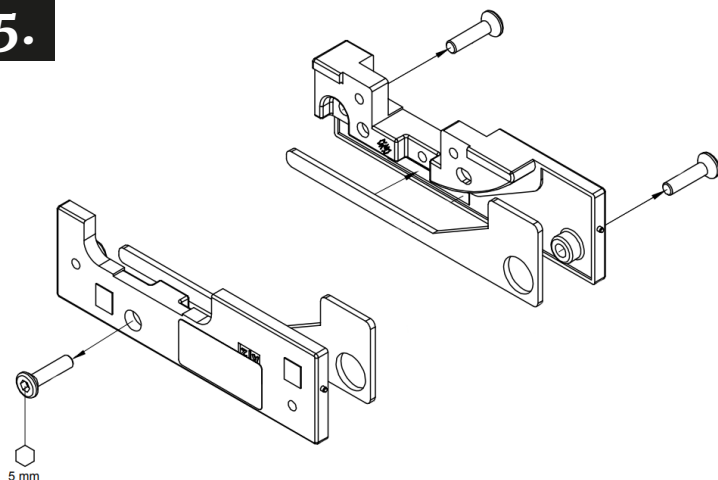

17.

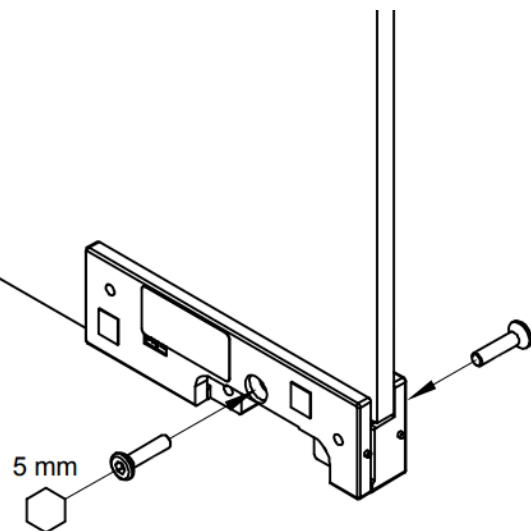


MONTAGE ONDERSCHOEN


| Vloerveer

(indien taatsscharnier, negeer stap 15-19 en ga verder naar stap 20)

16.

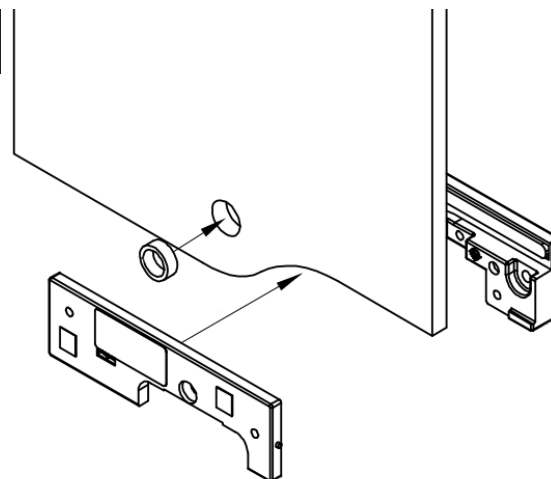

18.

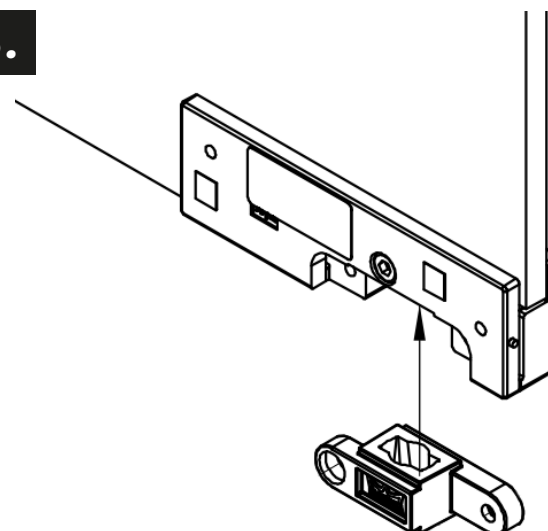





MIG

MEESTER[®]
IN GLAS


MONTAGE ONDERSCHOEN

| Vloerveer



(indien taatsscharnier, negeer stap 15-19 en ga verder naar stap 20)

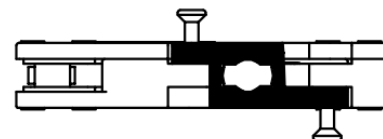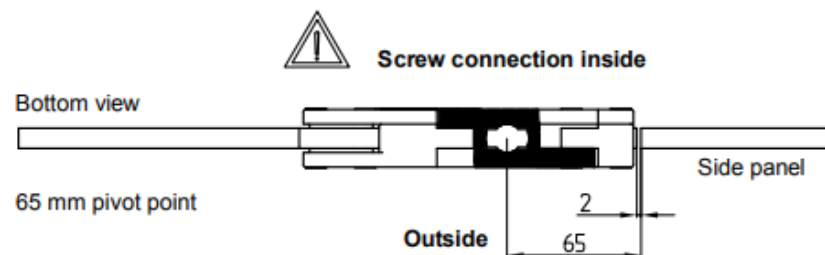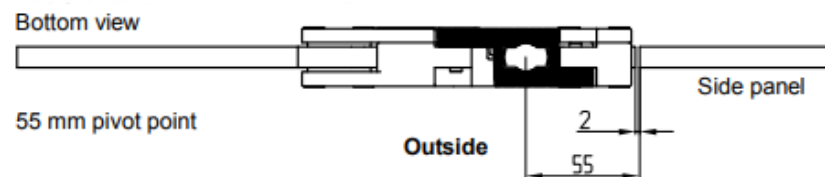

19.

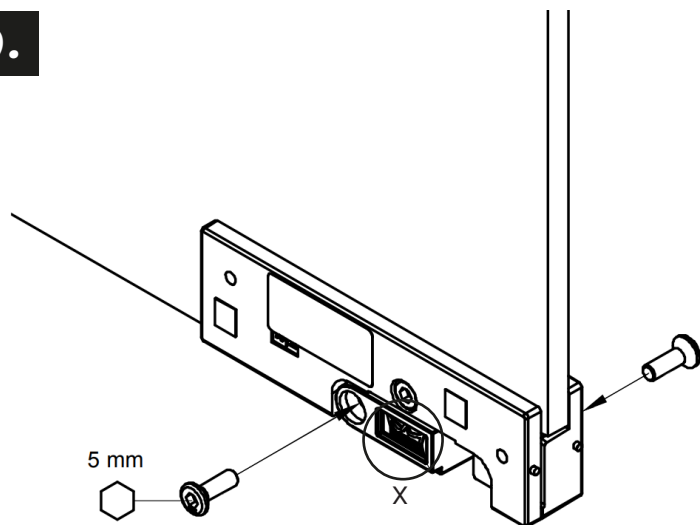

DETAIL X

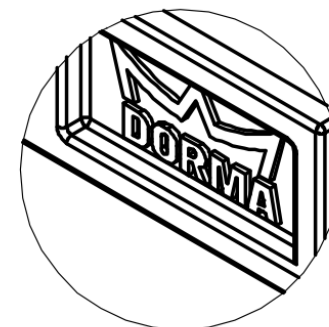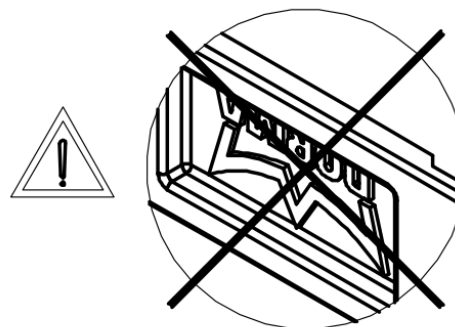

MIG


MEESTER[®]
IN GLAS

MONTAGE PIVOT-AS


| Taatsscharnier

(indien vloerveer, negeer stap 20-31 en ga verder naar stap 32)


20.

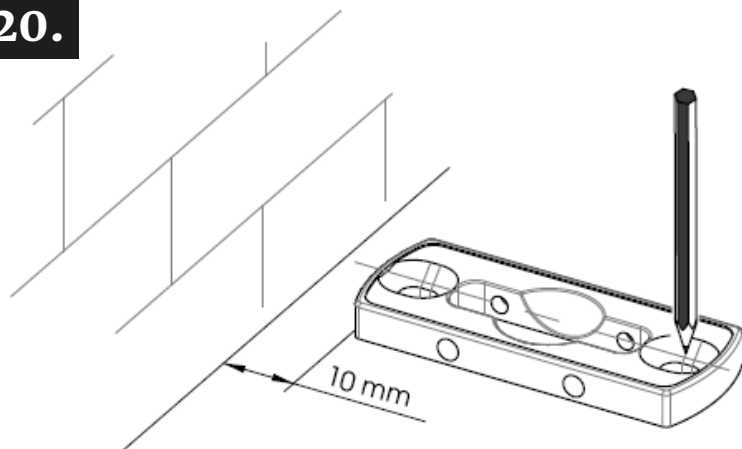


21.

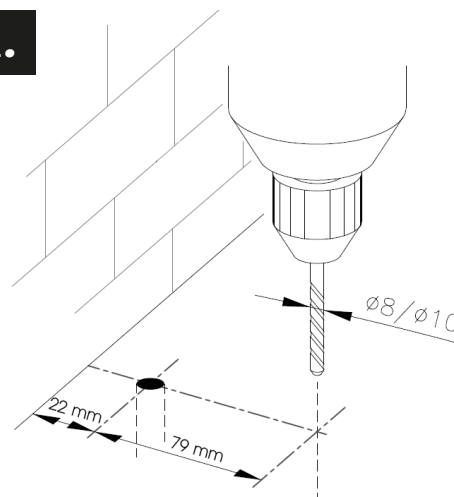

22.

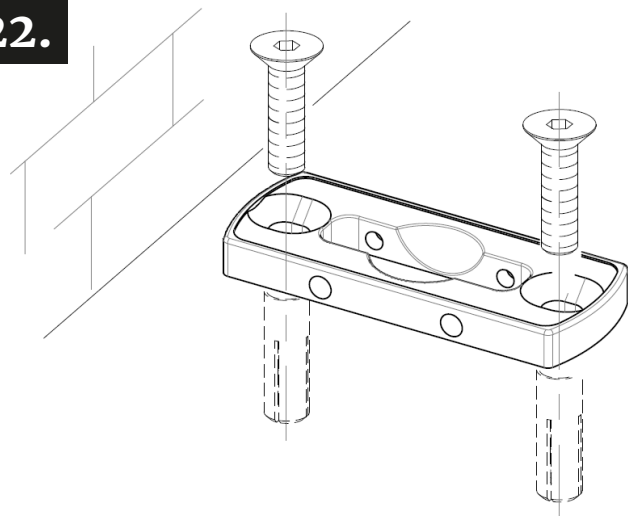


23.

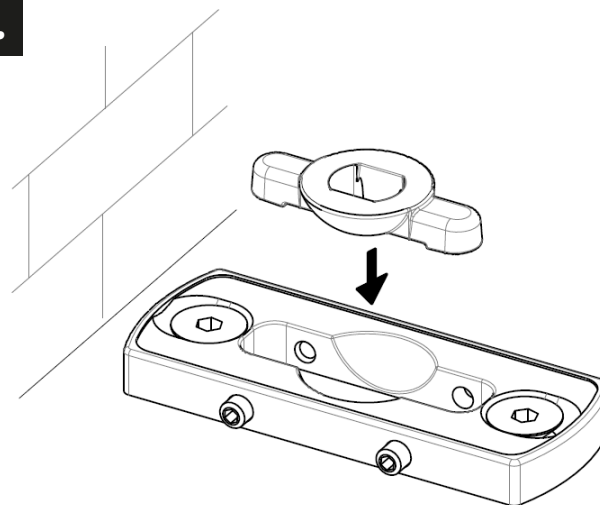


MIG

MEESTER[®]
IN GLAS

24.

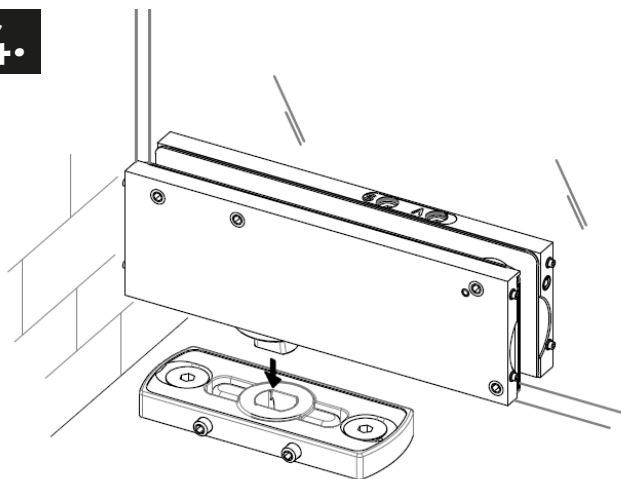

26.

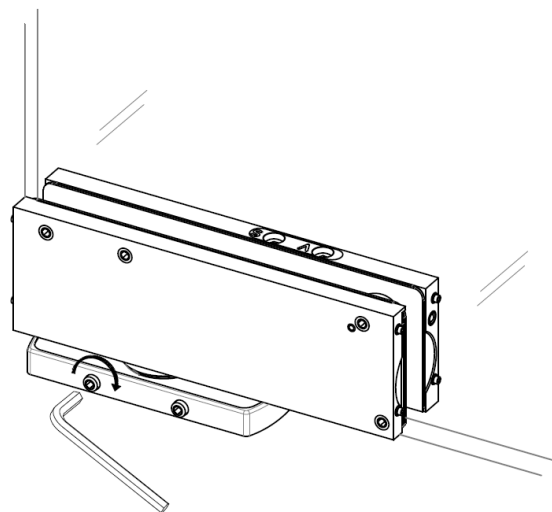


MONTAGE PIVOT-AS

| Taatsscharnier

(indien vloerveer, negeer stap 20-31 en ga verder naar stap 32)

25.

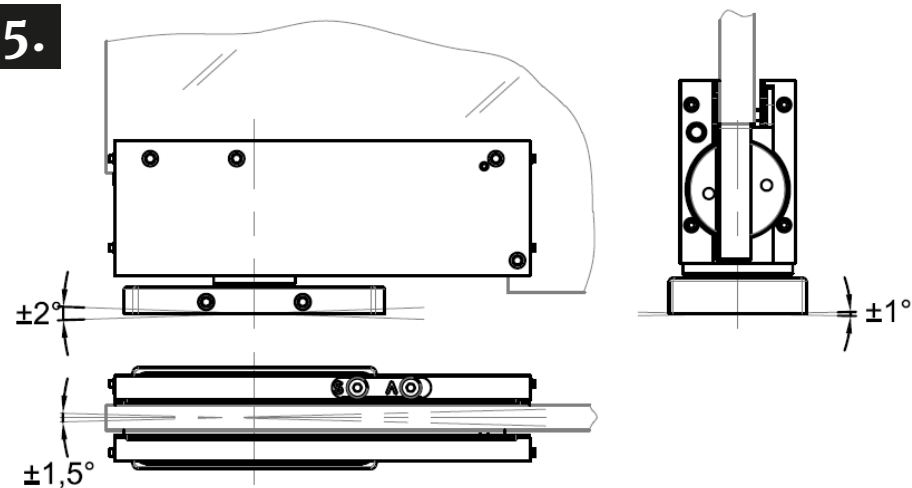

MIG


MEESTER[®]
IN GLAS

MONTAGE PIVOT-AS

| Taatsscharnier


(indien vloerveer, negeer stap 20-31 en ga verder naar stap 32)

27.

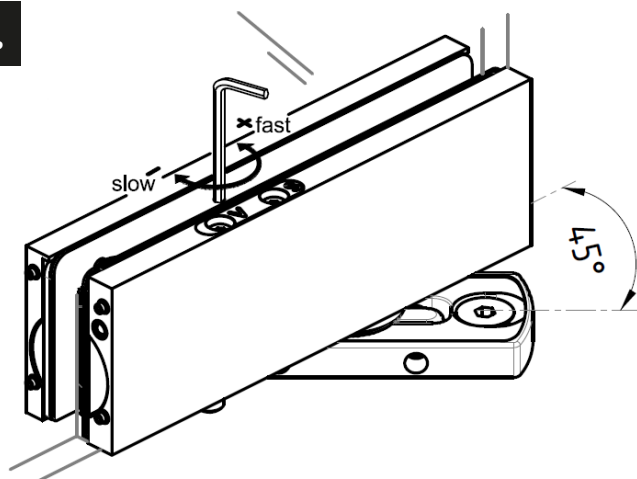


Stel de sluitsnelheid in bij een geopende hoek van 45°.

“V” : Sluitsnelheid instellen

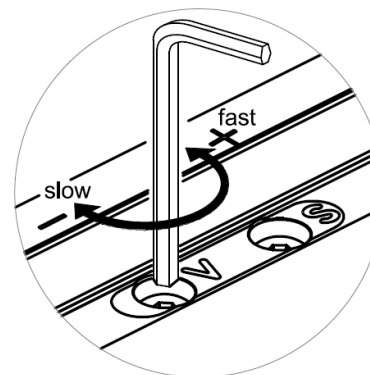


28.

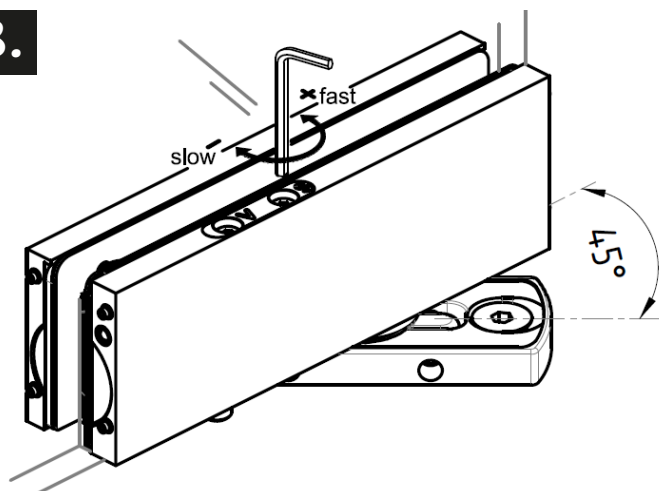

Stel de sluitsterkte in bij een geopende hoek van 45°.

“S” : Sluitsterkte instellen

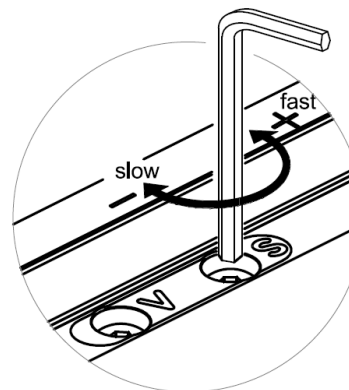

MIG


MEESTER[®]
IN GLAS

MONTAGE PIVOT-AS


| Taatsscharnier

(indien vloerveer, negeer stap 20-31 en ga verder naar stap 32)


29.

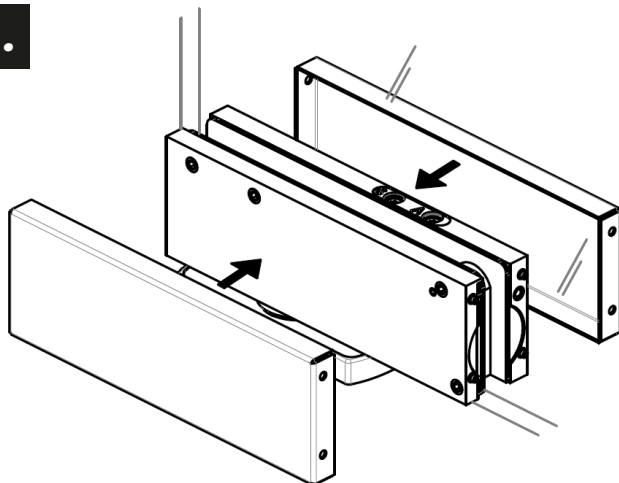

30.

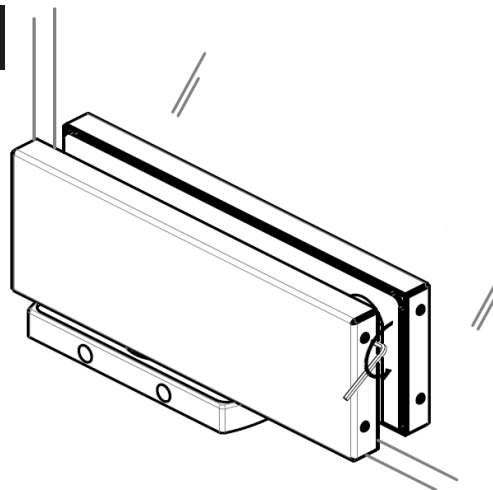

31.

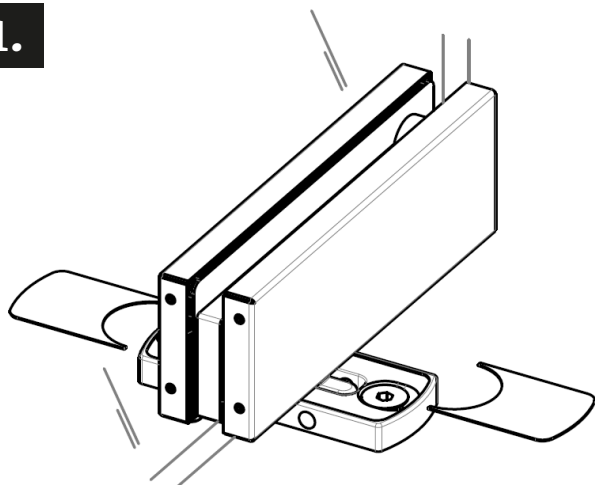

MIG


MEESTER[®]
IN GLAS

MONTAGE PIVOT-AS


| Vloerveer

(indien taatsscharnier, negeer stap 32-34 en ga verder naar stap 35)


32.

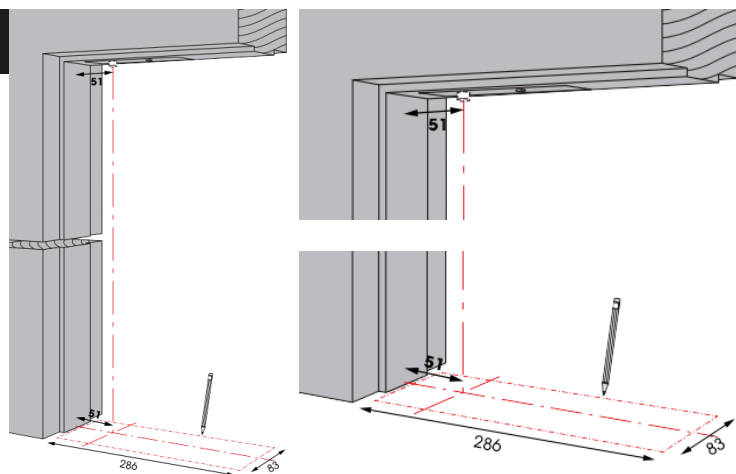

33.

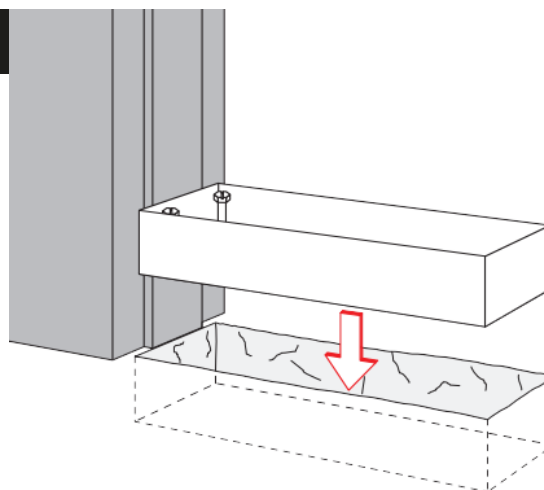

34.

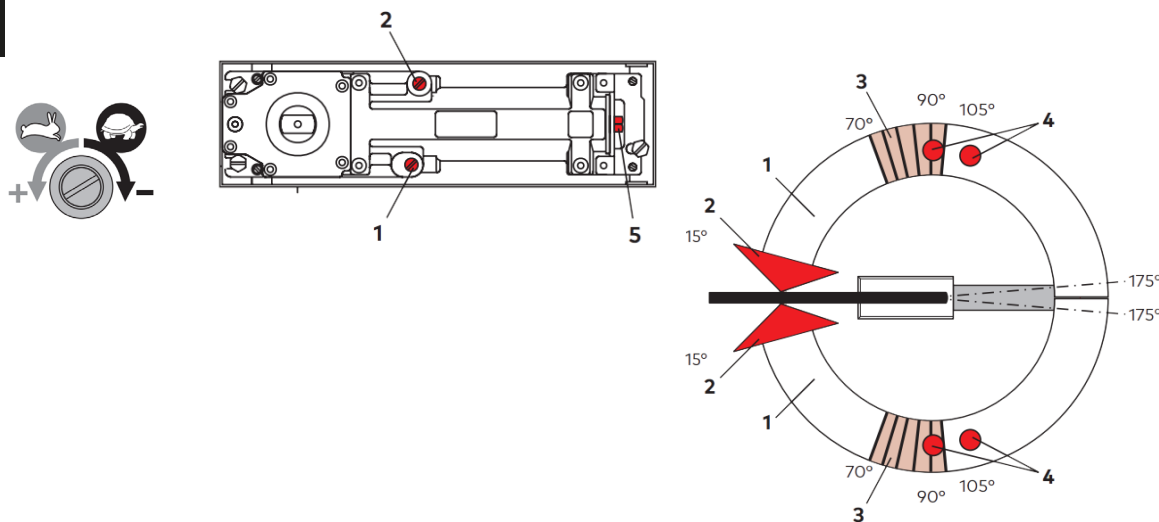


- 1 - Instelbare sluitsnelheid hoek 175° - 15°.
- 2 - Instelbare sluitsnelheid 15° - 0°.
- 3 - Mechanische openingsbeveiliging (vanaf 70°).
- 4 - Ruststand 90° of 105°.
- 5 - Instelbare sluitkracht (EN 1-4).


MIG

MEESTER[®]
IN GLAS

35.

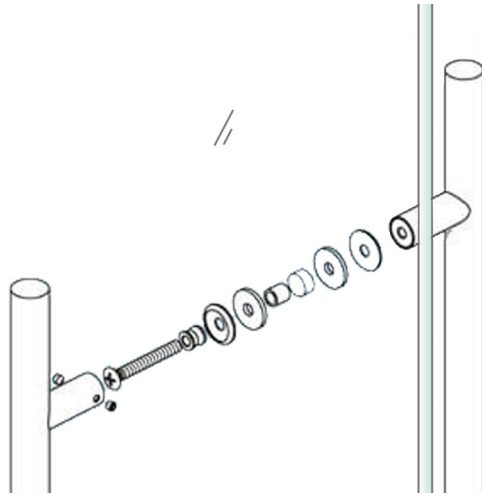

36.

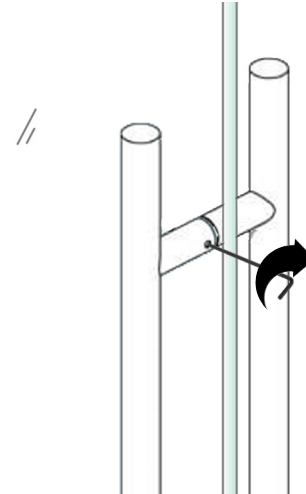

MONTAGE DEURGREEP