

# MIG

MEESTER<sup>®</sup>  
IN GLAS



Montagetekening douchewand

## INHOUD:



2x U-profielen lengtes OF klemmen



Stabilisatie muuraansluiting




Stabilisatie stang



Stabilisatie glasaansluiting

## BENODIGDHEDEN:

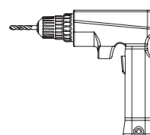

Boormachine



Potlood



Waterpas




Siliconekit



Kitblokjes


! Voor deze montage zijn 2 personen aangeraden.

1.

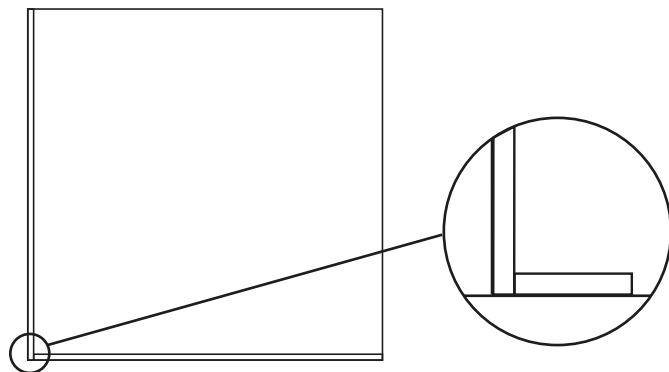


Zorg dat het profiel aan de wand altijd de volledige lengte van het glas heeft tot aan de vloer!  
Optioneel: zaag de uiteinde van het profiel 45° in verstek en laat het uiteinde raken tot de vloer.

3.

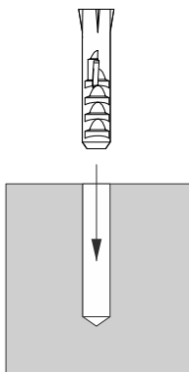


2.

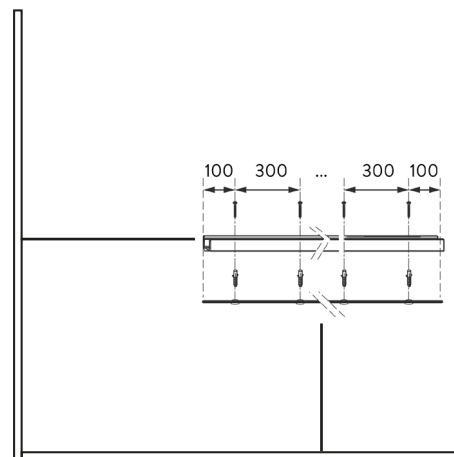


Schroef om de 300mm het profiel vast, startend vanaf 100mm vanaf de rand. Zorg dat beide profielen netjes aansluiten.  
Optioneel: kleef het vloerprofiel vast met dubbelzijdige tape indien er niet geboord mag worden.

4.

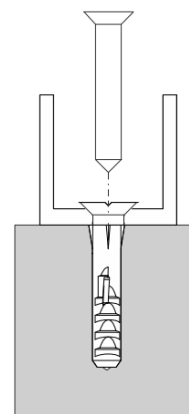


5.

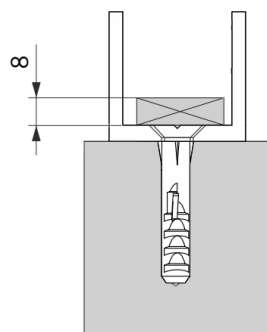


Plaats glasblokjes (gemiddeld 8mm dikte) in het vloerprofiel.  
Optioneel: afhankelijk van de situatie dient er meer of minder opgeblokt te worden.

6.

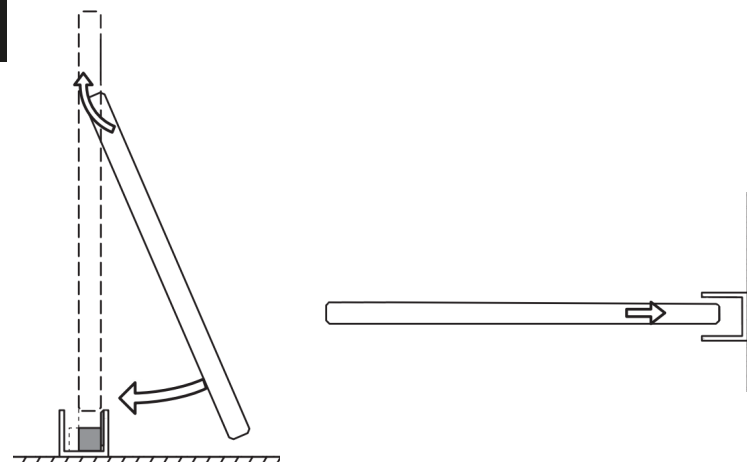


Plaats het glaspaneel zachtjes over het vloerprofiel tot op de blokjes, schuif het glaspaneel daarna in het wandprofiel.

7.

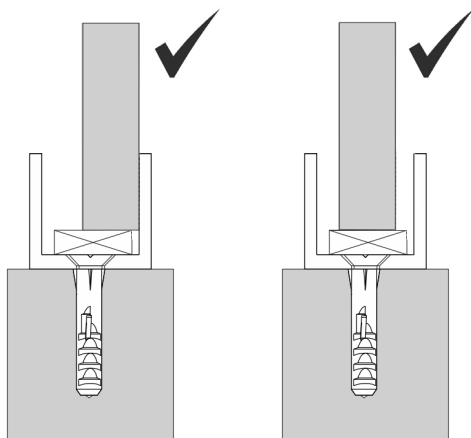


Plaats de glasplaat tot tegen de buitenzijde van de douche, of mooi in het midden van het profiel, naargelang de wens van afwerking. Blok de ruimte tussen het glas en de binnenwand eventueel op.

8.

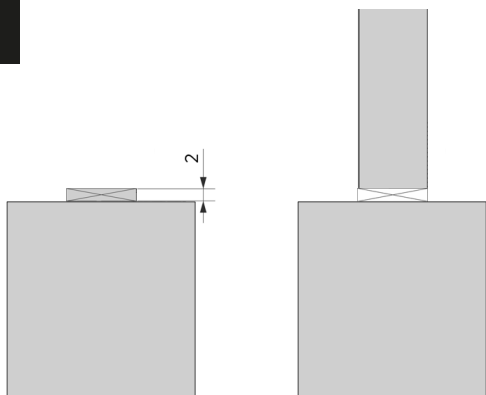


Plaats glasblokjes op de vloer, zet daarna voorzichtig de glasplaat op de glasblokjes.


10.

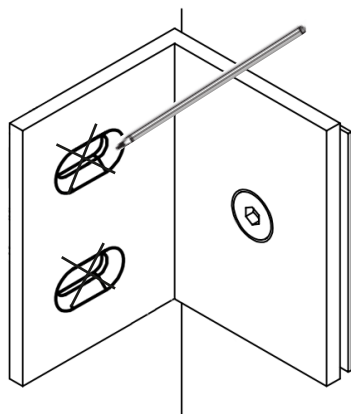


9.

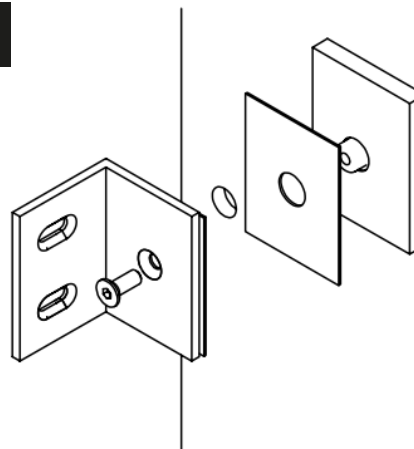


11.

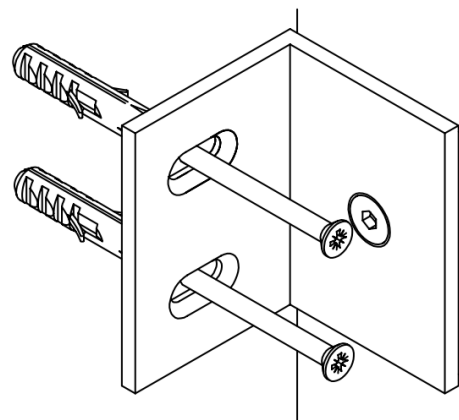

13.

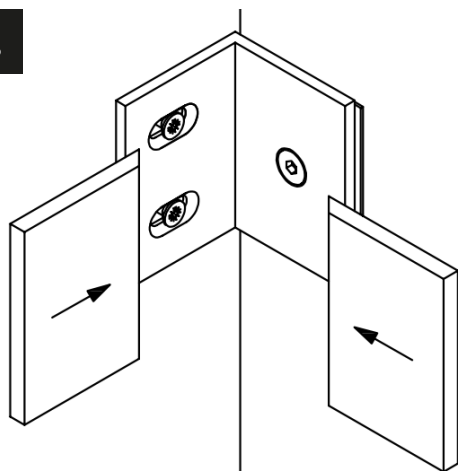


14.

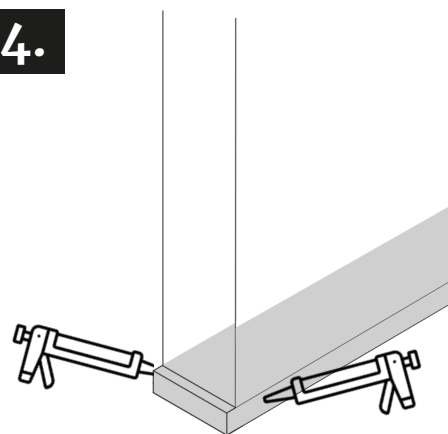

Kit de speling tussen de glasplaat en vloer en/of wand af.


! Indien montage met **hoekstabilisatie**, negeer stap 15-24 en ga verder naar **stap 25**.

15.

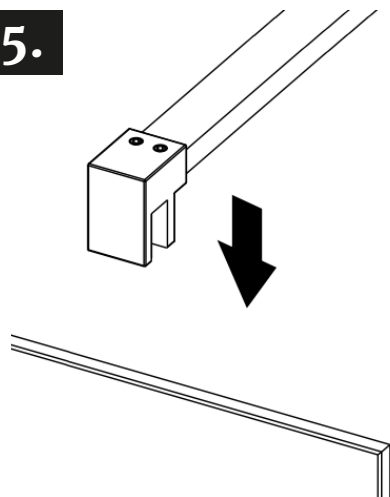


In het voorbeeld is de vierkante stabilisatiestang getoond, andere soorten stabilisatiestangen worden doorgaans op dezelfde manier bevestigd.


17.

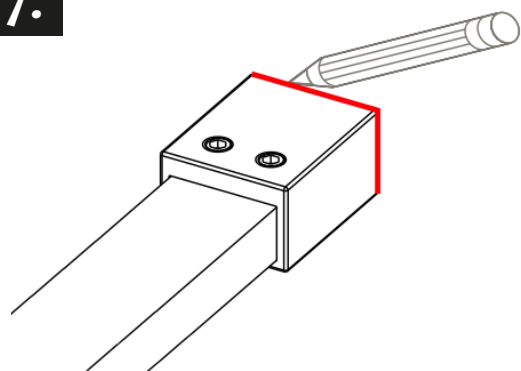

16.

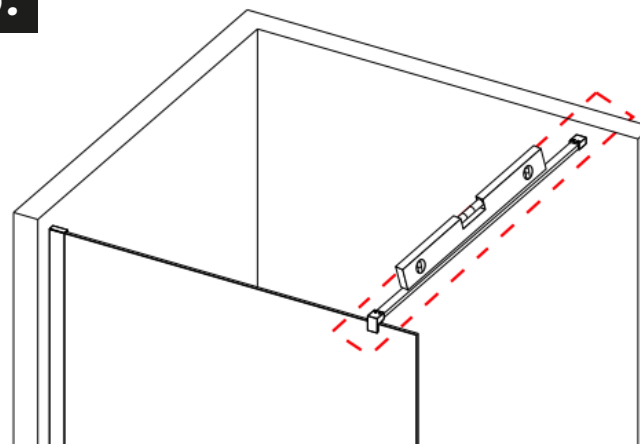


18.

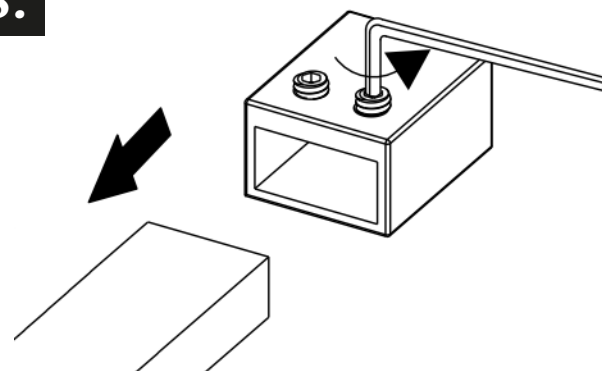


! Indien montage met **hoekstabilisatie**, negeer stap 15-24 en ga verder naar **stap 25**.


19.

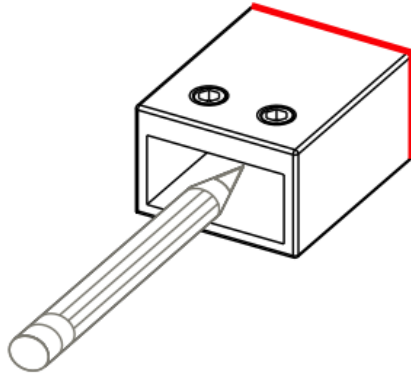


20.

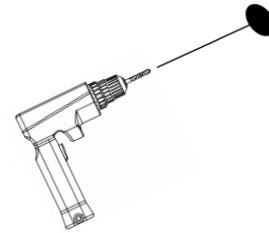

21.

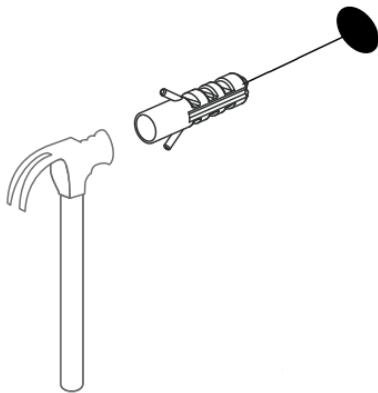


22.

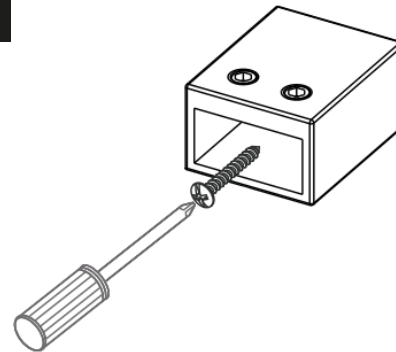


! Indien montage met **hoekstabilisatie**, negeer stap 15-24 en ga verder naar **stap 25**.


23.

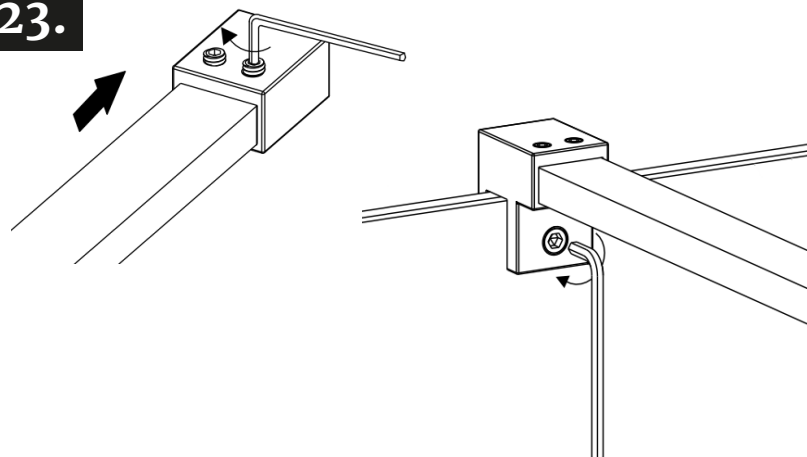


24.

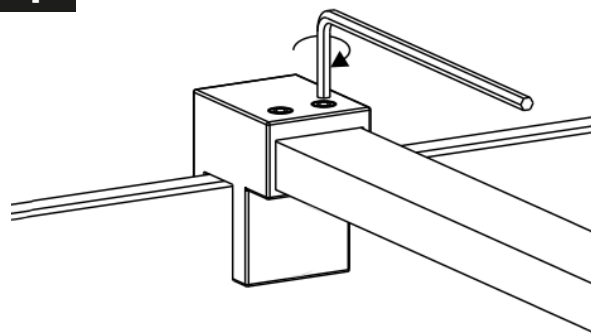


25.

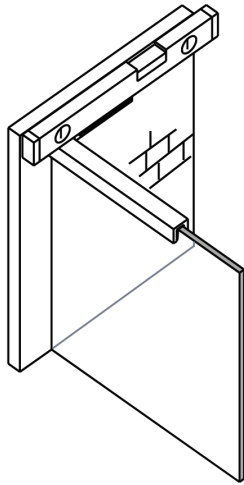


26.

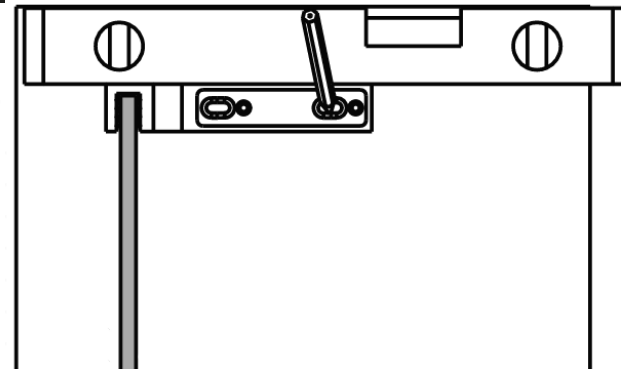


27.

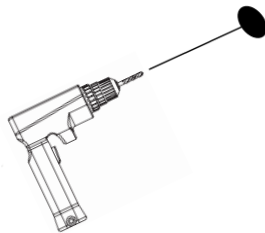


28.

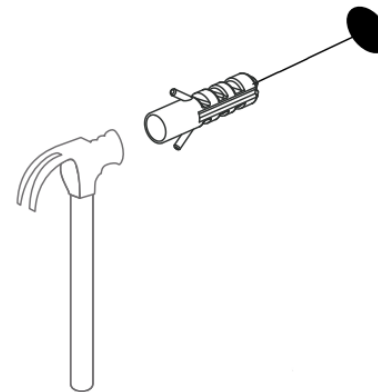


29.

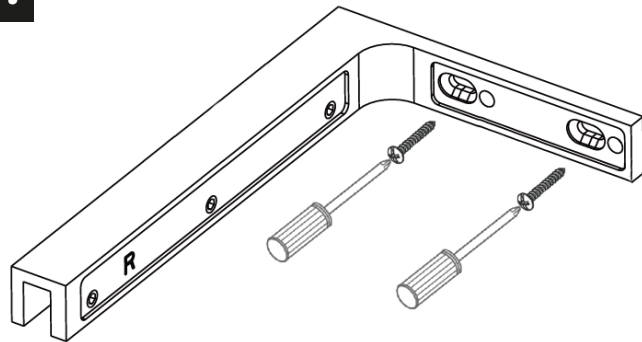

30.

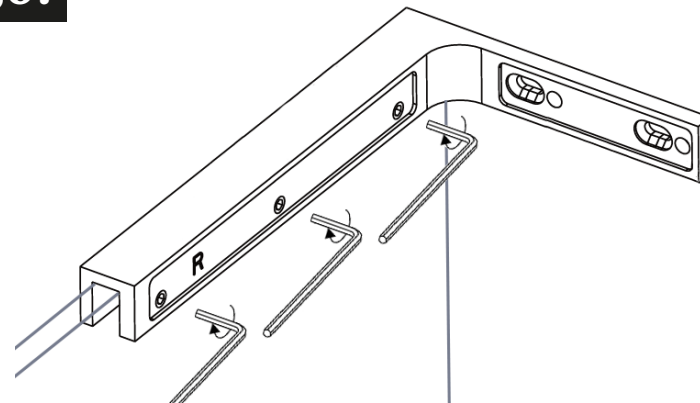


31.

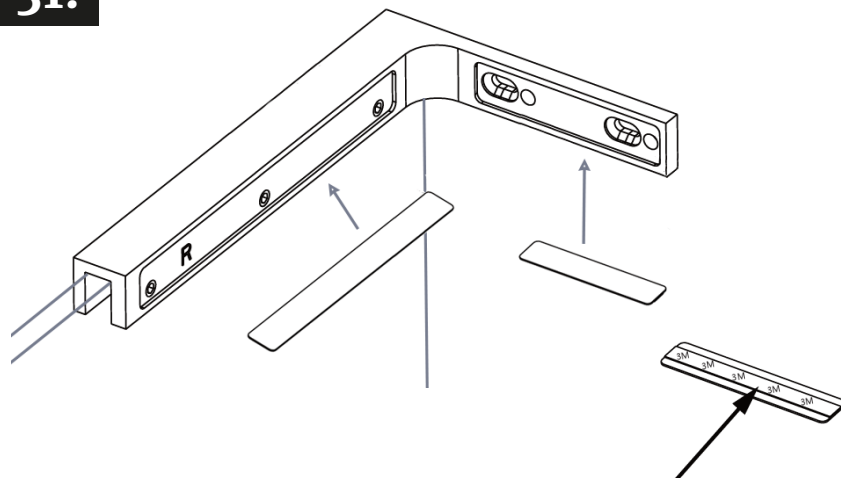

# MIG

MEESTER<sup>®</sup>  
IN GLAS

32.

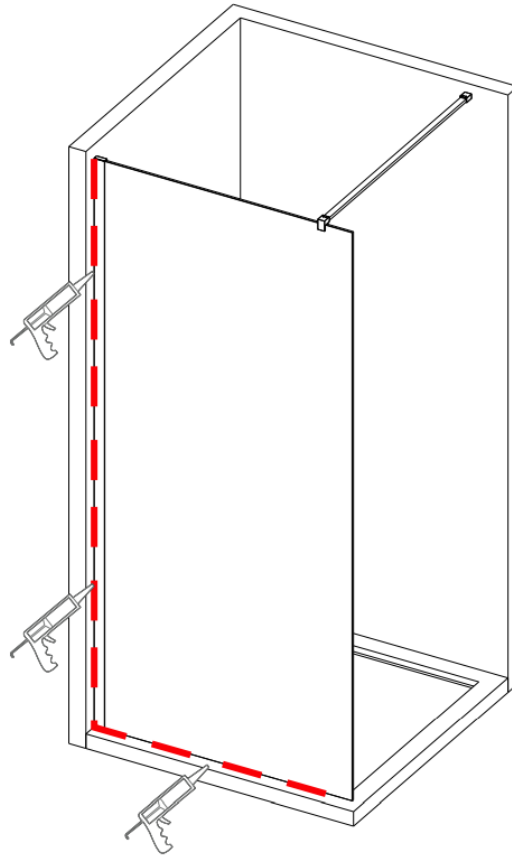

Kit de speling tussen het glas en de binnenkant van het vloer- en wandprofiel af. Laat de kit 24 uren uitharden.  
Optioneel: kit de aansluiting van het profiel aan de vloer of wand af voor een maximale waterdichting.